Sonic Alert

Réveil avec coussin vibrant Sonic Boom

Modèle SBB500SS

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT – Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Reportez-vous aux instructions figurant au verso.

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour brancher l'appareil.

Avertissement : Pour éliminer tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avant de le raccorder au secteur, assurez-vous que les conditions requises indiquées sur l'appareil correspondent à la source d'alimentation disponible (CA 120 V 60 Hz ou CA 230 V 50 Hz).

-- Pour garantir une bonne aération, veillez à ce que les orifices d'aération ne soient pas obstrués par des objets tels qu'un journal, une nappe, un rideau, etc.

-- Évitez de placer une flamme nue, comme une bougie, sur l'appareil.

-- Évitez d'exposer l'appareil à des fuites ou des projections, et de placer dessus des objets contenant un liquide, comme un vase.

-- Évitez de placer le produit dans des meubles de rangement clos ou sur des étagères insuffisamment aérées.

-- Si la prise secteur est utilisée pour débrancher l'appareil, celle-ci doit être maintenue en bon état.

GÉNÉRALITÉS

Consommation : adaptateur CA 9 V~ 900 mA
Transformateur aux normes UL (Underwriters Laboratories) pour les É-U
Transformateur agréé CE pour l'Europe

Fabriqué en Chine
Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083, É-U
www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY

 Le triangle montrant un éclair en forme de flèche est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension élevée à l'intérieur du produit.	**ATTENTION :** POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.	 Le triangle contenant un point d'exclamation est un symbole d'avertissement afin d´attirer votre attention sur les instructions importantes fournies avec le produit.

AVERTISSEMENT : POUR ÉLIMINER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, ÉVITEZ D'EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Les piles doivent être éliminées conformément à la législation en matière de protection de l'environnement.

Ce symbole indique un tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques.

GARANTIE SONIC ALERT LIMITÉE À UN AN

Le réveil double alarme Sonic Boom SBB500ss est garanti contre les vices de matériau et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Durant cette période, Sonic Alert s'engage à réparer ou remplacer le SBD500ss à sa discrétion, sans frais de pièces détachées ni de main-d'œuvre. Il vous suffit d'envoyer le SBB500ss (port payé) accompagné d'une copie de votre ticket de caisse comme preuve d'achat à l'adresse suivante :

Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, É-U.

Sonic Alert

Fabriqué en Chine
Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083, É-U
www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY

INSTRUCTIONS
RÉVEIL AVEC COUSSIN VIBRANT
Modèle SBB500SS

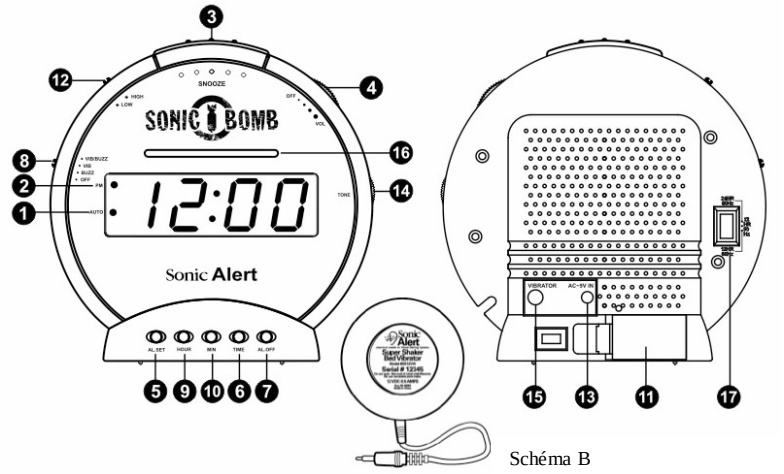

Schéma B

Fonctions illustrées sur le schéma ci-dessus :

1) Voyant de l'alarme
2) Indicateur de l'après-midi (format 12 heures uniquement)
3) Bouton de rappel d'alarme
4) Molette de contrôle du volume
5) Bouton de réglage de l'alarme
6) Bouton de réglage de l'heure
7) Bouton d'arrêt de l'alarme
8) Bouton Fonctions
9) Bouton des heures
10) Bouton des minutes
11) Compartiment de la pile
12) Bouton d'intensité d'éclairage
13) Prise d'alimentation CA
14) Molette de réglage de la tonalité
15) Prise de branchement du vibreur
16) Écran clignotant
17) Format horaire et type d'alimentation

Réglage de l'heure –

1) Maintenez le bouton de réglage de l'heure (6) enfoncé et appuyez sur le bouton des heures (9) pour faire défiler les chiffres à l'écran et afficher l'heure exacte.
2) Maintenez le bouton de réglage de l'heure (6) enfoncé et appuyez sur le bouton des minutes (10) pour faire défiler les chiffres à l'écran et afficher l'heure exacte.
   Le point lumineux (2) situé dans le coin supérieur gauche de l'écran indique que l'heure affichée est celle de l'après-midi. Le point lumineux disparaît lorsque l'heure affichée est celle du matin.

Réglage de l'alarme –

1) Suivez simplement les instructions de la rubrique « Réglage de l'heure », mais en appuyant sur le bouton de réglage de l'alarme (5) au lieu du bouton de réglage de l'heure.
2) Vérifiez que l'alarme est correctement réglée pour se déclencher le matin ou l'après-midi, le point lumineux (2) indiquant l'après-midi. Veillez à relâcher les boutons de réglage de l'heure et des minutes avant de relâcher le bouton de réglage de l'alarme.

Activation de l'alarme –

1) Poussez le bouton Fonctions (8) sur la position VIB ou VIB/BUZZ.
2) Réglez le volume souhaité à l'aide de la molette de réglage du volume (4).
3) Réglez l'heure de déclenchement de l'alarme en suivant les instructions de réglage de l'alarme ci-dessus.

Pile de secours –
Pour pallier une panne de courant, installez une pile alcaline de 9 V dans le compartiment de la pile de secours (11) situé à l'arrière du réveil. Pile non fournie. L'écran LED est éteint en cas de panne de courant, mais le réveil continue de fonctionner et affichera l'heure exacte dès le rétablissement du courant.
REMARQUE : Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de changer la pile tous les six à huit mois. Si vous n'utilisez pas le réveil durant une période prolongée, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter toute fuite.

Arrêt de l'alarme –
L'alarme peut être éteinte temporairement pour la journée ou définitivement.

1) Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez simplement sur le bouton d'arrêt de l'alarme (7), celle-ci s'éteindra pour la journée et sonnera de nouveau le lendemain si le réglage n'a pas été modifié.
2) Pour éteindre l'alarme définitivement, poussez le bouton Fonctions (8) sur la position OFF. L'alarme ne fonctionnera pas tant que le bouton Fonctions ne sera pas positionné sur VIB, BUZZ ou VIB/BUZZ.

Fonctionnement du rappel d'alarme –
Appuyez sur le bouton de rappel d'alarme (3) après le déclenchement de l'alarme. L'alarme sera éteinte pendant 9 minutes, puis se redéclenchera automatiquement après ce délai. Cette opération peut être répétée pendant une heure.

Alarme –
Réglez l'heure de l'alarme qui vous convient et poussez le bouton Fonctions (8) sur la position souhaitée. Choisissez VIB pour le coussin vibrant, BUZZ pour la tonalité ou VIB/BUZZ pour les deux.

Tonalité –
Pour régler la tonalité, tournez la molette de réglage de la tonalité (14) située à la droite du réveil, juste en dessous de la molette de contrôle du volume (4), jusqu'à la tonalité de votre choix.

Volume –
Pour régler le volume, tournez la molette de contrôle du volume (4) située dans le coin supérieur droit du réveil.

Coussin vibrant – Schéma B

1) Raccordez la fiche du coussin vibrant à la prise de branchement du vibreur (15) située à l'arrière du réveil.
2) Pour activer le coussin vibrant, poussez le bouton Fonctions (8) sur la position VIB ou VIB/BUZZ.
3) Placer le vibreur sous votre matelas ou votre oreiller.

Prise d'alimentation 9 V CA –
Branchez le cordon d'alimentation sur la prise AC-9V IN (13) située à côté de la prise du de branchement du vibreur (15) ; il s'agit de la plus petite des deux. Important : Ne confondez pas la prise d'alimentation CA avec la prise de branchement du vibreur.

Format horaire et type d'alimentation (17) –
Veuillez sélectionner les réglages appropriés. Pour les États-Unis, sélectionnez 12/60 Hz ; pour l'Europe, sélectionnez 24/50 Hz ; pour le Royaume-Uni, sélectionnez 12/50 Hz. Notez que la sélection d'un type d'alimentation erroné se traduit par une indication de l'heure incorrecte.

Fabriqué en Chine
Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083, É-U
www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY